


# KURZANLEITUNG EPACKER

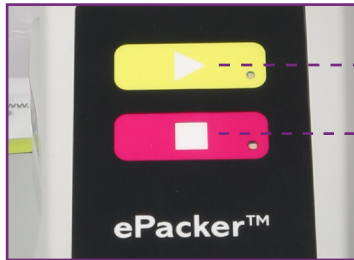

Starttaste

Stopptaste



1.

Stromkabel einstecken.



2.

Maschine am Netzschalter einschalten. Ein dabei leichtes verschmortes Riechen ist normal (Maschine heizt auf).



3.

Die Folie bis zum Anschlag auf die Halterung schieben. Dann etwa 30 cm Folie von der Rolle abrollen. Folienende zeigt dabei nach oben.



4.

Bilde mit den Fingern am rechten oberen Ende der Folie an der sich der Luftkanal befindet eine Öffnung.



5.

Fädle die Öffnung auf das Luftenblasrohr auf.



6.

Ziehe die Folie weiter zum Maschinenende bis ein Widerstand auftritt. Dann folge Schritt 7.



7.

Halte die PLAY Taste gedrückt, sodass die Antriebsrollen anfangen zu laufen. Ziehe nun parallel die Folie mit der anderen Hand weiter bis zum Maschinenende. Ist die Folie dort angekommen, lasse die PLAY Taste los.



8.

Die Maschine ist nun einsatzbereit. Durch Drücken der PLAY Taste kann nun die Luftkissenproduktion gestartet werden. Über die STOP Taste kann die Maschine angehalten werden.



9.

Die Luftkissen können jeweils an der Perforationslinie abgerissen werden.